


PFW 6880

組立設置説明書

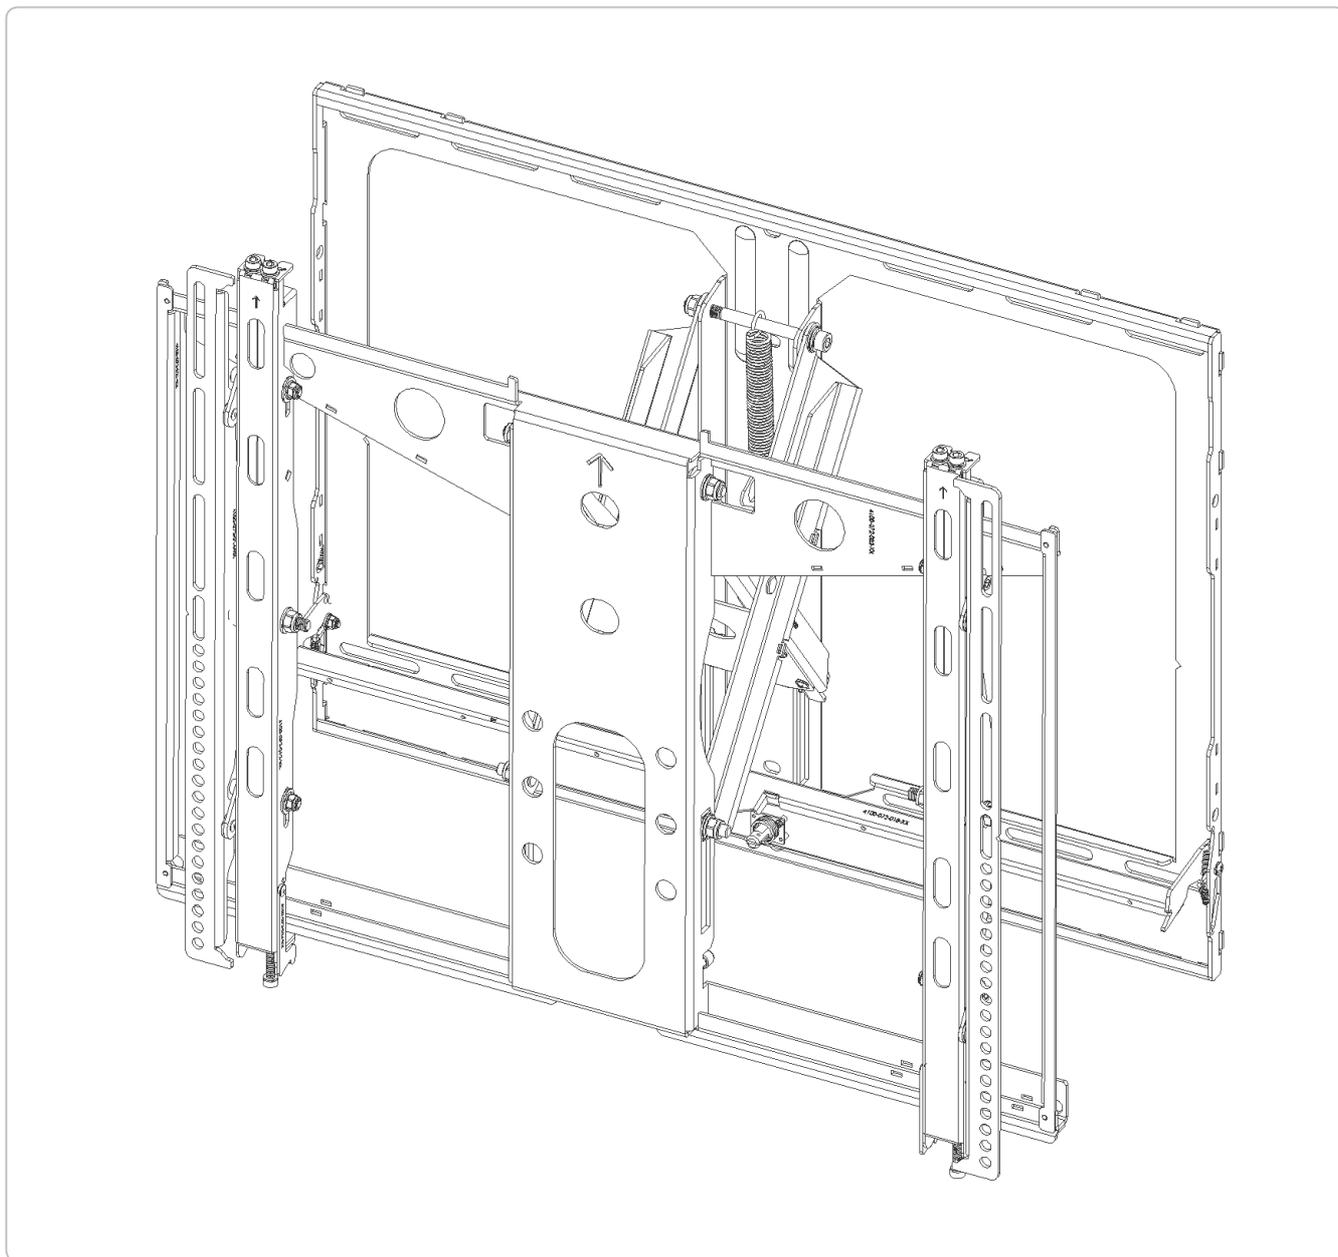

最大搭載質量 : 45kg
対応画面サイズ : 37~65型

PFW6880_20803


 **vogel's**[®]
professional
www.vogels.com

PFW 6880

組立設置説明書

Installationsanleitung, Guía de Instalación, Guida de Installazione, Guide d'Installation, Installatie gids

内容物の確認

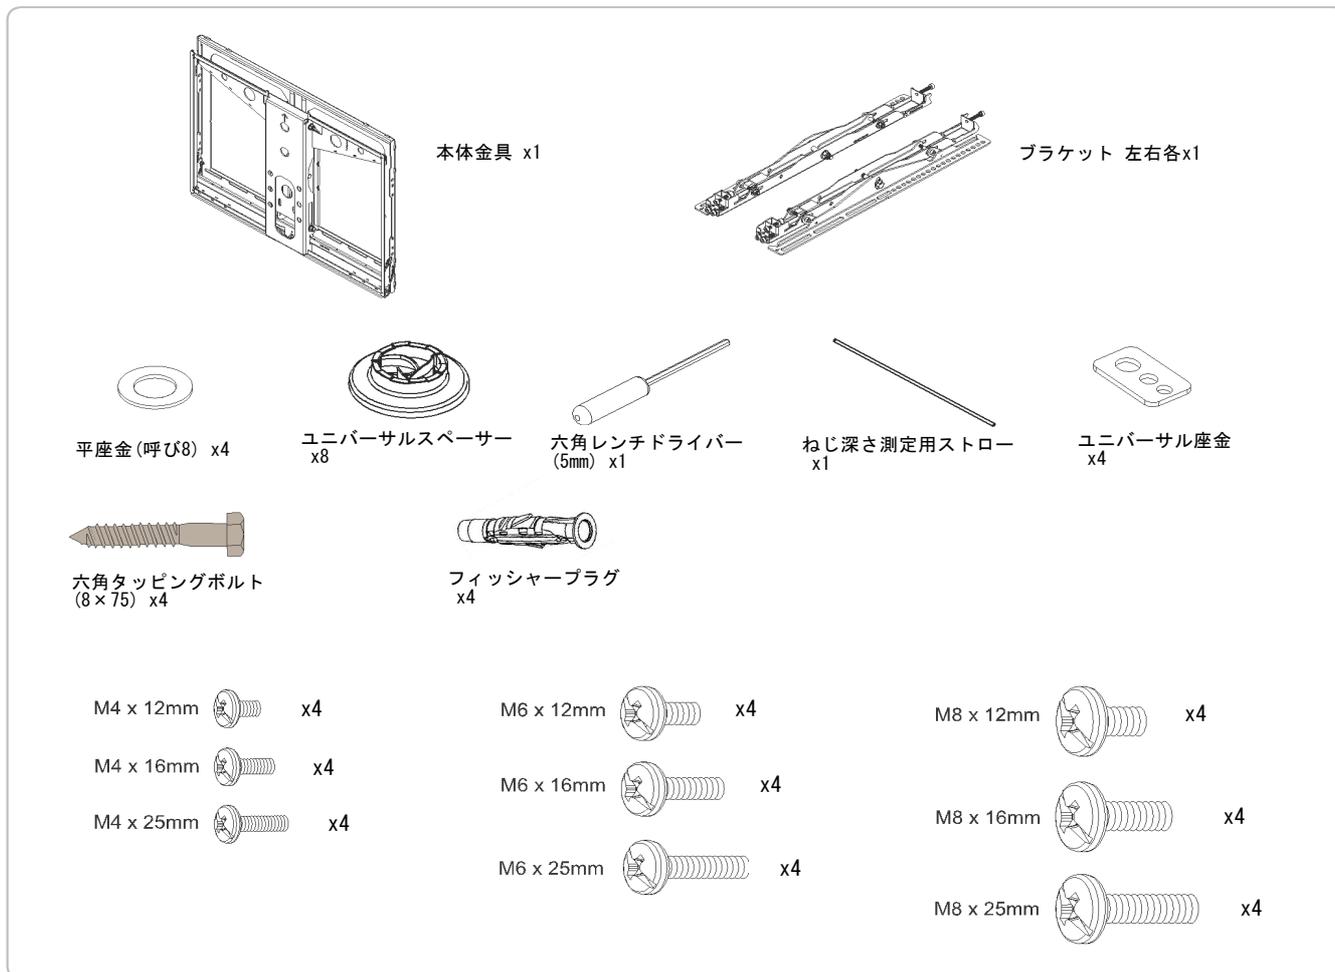

別途ご用意いただくもの




下記内容を守らないと、傷害を負う恐れがあります。
また、本製品やディスプレイが落下し、破損する恐れがあります。




- コンクリート面以外に設置の際は、必ず下地補強にお取り付けください。
- お客様の安全のため、取付場所の強度には、本機の荷重に耐えるよう十分ご注意の上、設置施工をお願い致します。
- 取付場所の構造や強度は設置ごとで異なりますので、施工業者様が調査の上最適な施工方法を選択し施工を行ってください。
- 定期的に点検を行ってください
- 本製品にぶらさがったり揺すったりしないでください。
- 物を掛けないでください
- ディスプレイ以外を搭載しないでください。
- 必ず二人以上で作業を行ってください。

- 1) スタッドファインダーを使い、正確な下地補強中心をとらえます。
- 2) 正確な下地補強中心に印を付けます。

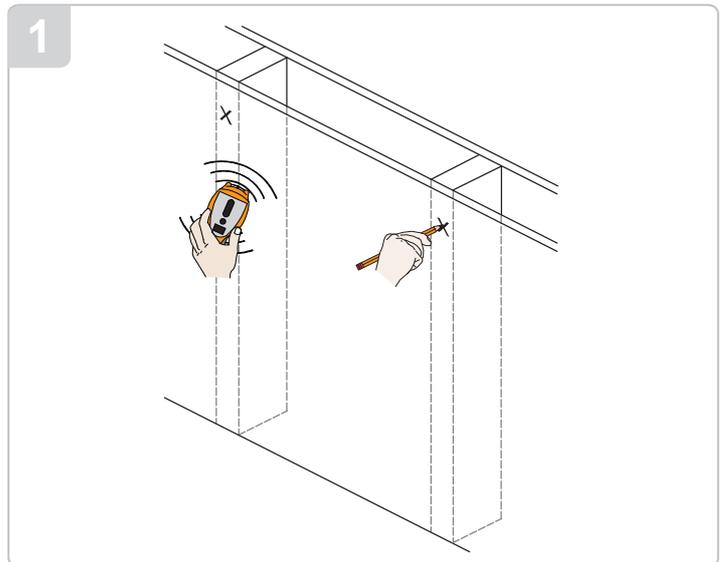

- !** 必ず二人以上で作業してください。
- 1) 本体を取付予定の壁にあてます。
 - 2) 本体の取付穴位置が下地補強中心にくるよう調整します。
 - 3) 本体を水平にします。
 - 4) 右上の取付穴位置に印を付けます。

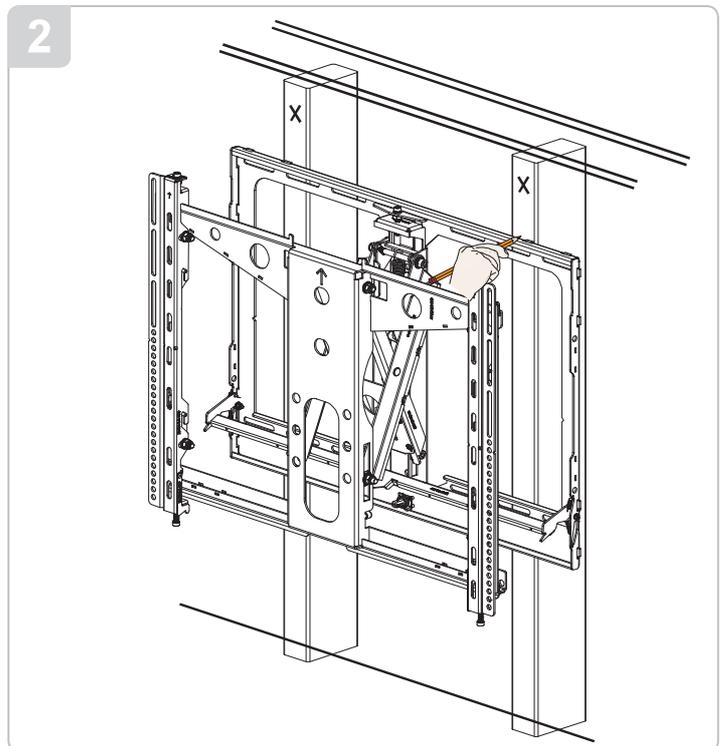


PFW 6880

組立設置説明書


Installationsanleitung, Guía de Instalación, Guida de Installazione, Guide d'Installation, Installatie gids

3

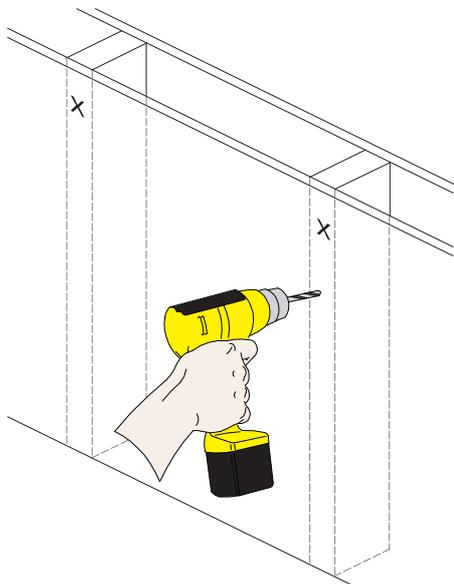

1/4" ドリルビットを使い、
右上の取付穴の下穴をあけます。
(1/4"ドリルビットは下穴をあける時
のみに使用します)

4

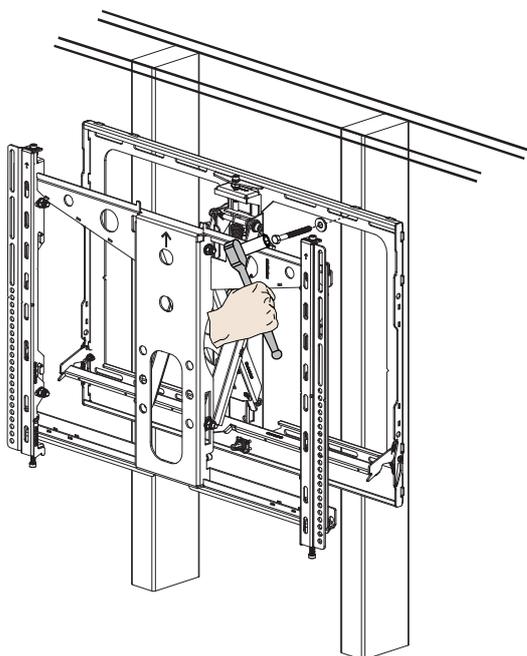


- 1) パイロットホールにあわせて、本体を壁にあてます。
- 2) 六角タッピングボルト (8×75) と平座金 (呼び8) で固定します。
- 3) 13mmソケットでタッピングボルトを締めます。



タッピングボルトの締め付け過ぎにご注意ください。


- 1) 水平を出します。
- 2) 残りの取付穴位置も、下地補強の中心にくるように印を付けます。

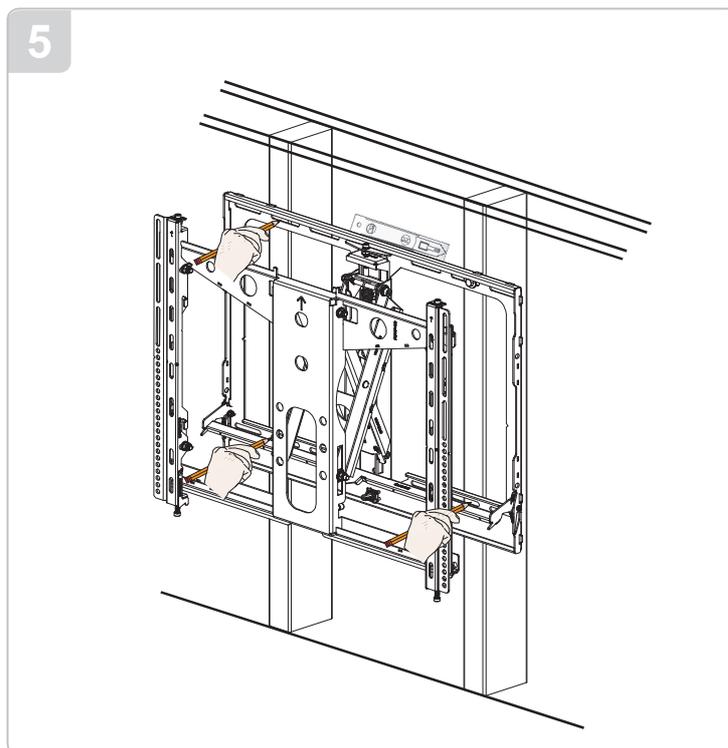

 必ず二人以上で作業を行ってください。

 1/4" ドリルビットは下穴をあける時のみに使用します。


1/4" ドリルビットを使い、
取付穴の下穴をあけます。

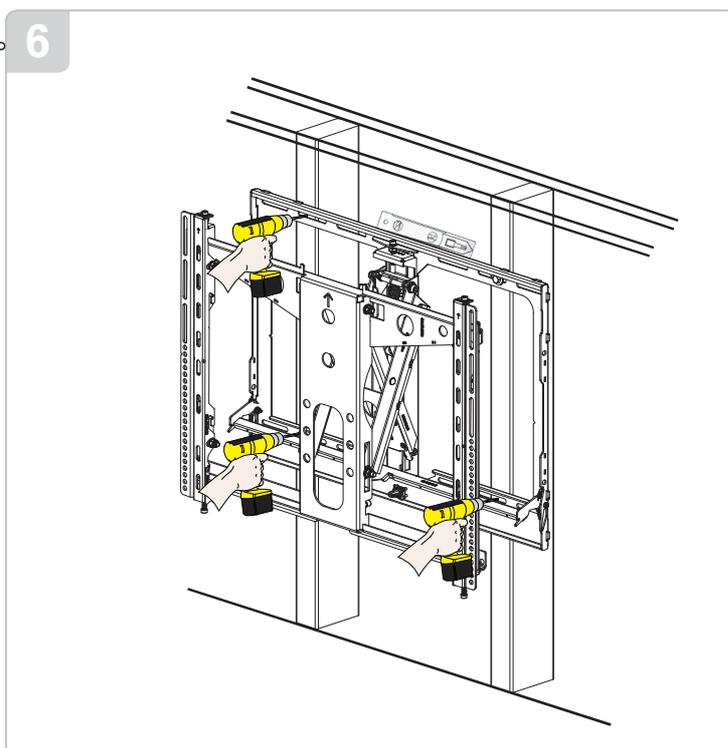

PFW 6880

組立設置説明書

Installationsanleitung, Guía de Instalación, Guida de Installazione, Guide d'Installation, Installatie gids

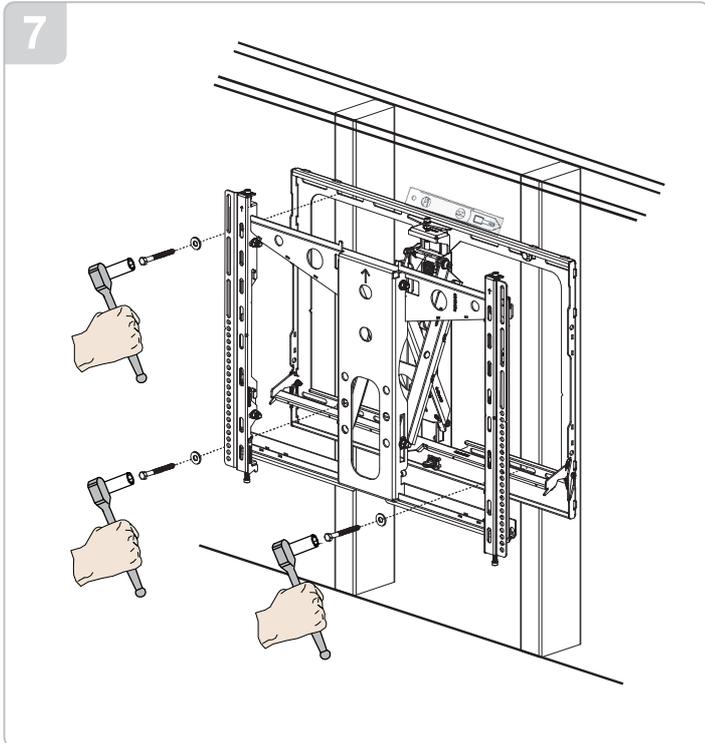

1) 六角タッピングボルト (8×75) と平座金 (呼び8) で固定します。

2) 13mmソケットでタッピングボルトを締めます。

 タッピングボルトの締め付け過ぎにご注意ください。


 不適切な設置施工は、怪我や物的破損の原因となります。

PFW 6880

組立設置説明書

Installationsanleitung, Guía de Instalación, Guida de Installazione, Guide d'Installation, Installatie gids



取付ねじの選択

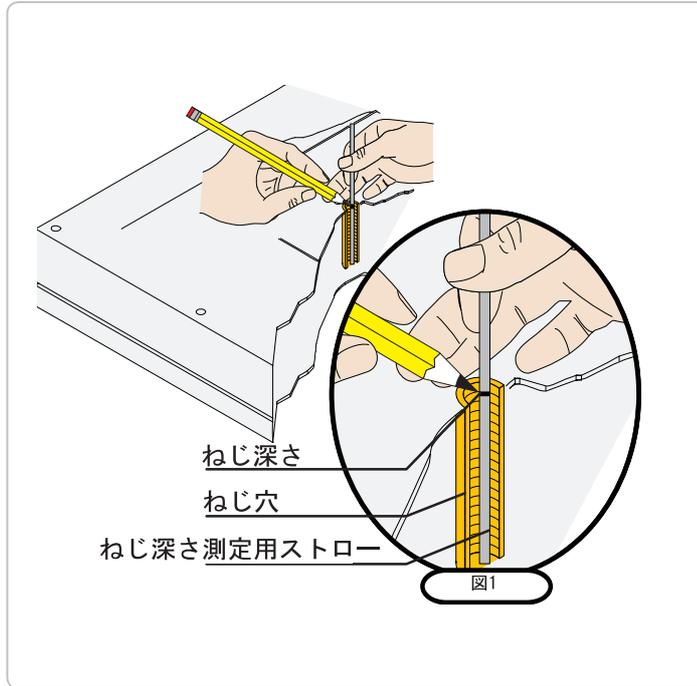


- 1) ねじ深さ測定用ストローか、細長いものを、ディスプレイ背面の取付ねじ穴に差し込みます。
- 2) 図1のように、ねじ深さがわかるよう、印を付けます。
- 3) 残りのねじ穴にもねじ深さ測定用ストローを差し込み深さを確認してください。
- 4) 付属のねじの中から、正しいねじ径とねじ長さの物を選択します。
- 5) ねじは、測定したねじ深さより長いものを使用しないでください。

 選択したねじをあらかじめねじ穴に取り付けて確認してください。

 ねじの挿入確認中、抵抗を感じたときは、無理に締め込まず、挿入を中止してください。選択が誤っている可能性があります。再度確認し、ねじを選択し直してください。

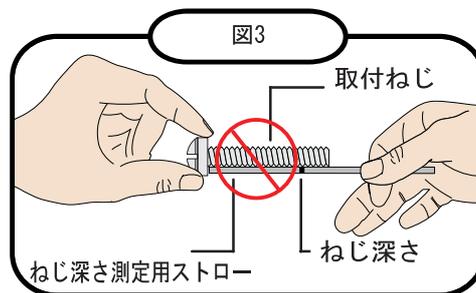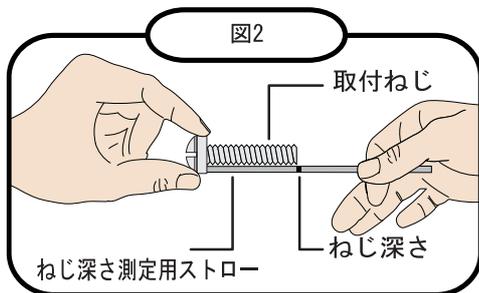

ユニバーサル座金の取り付け

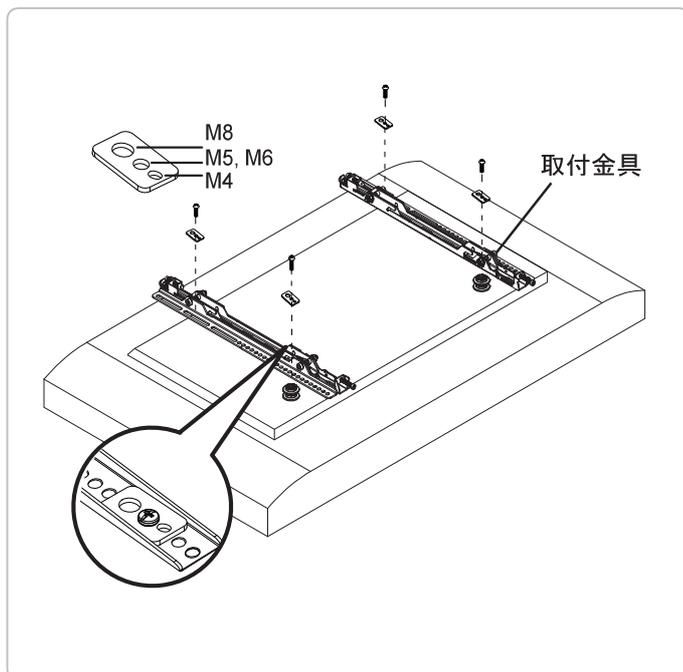

ユニバーサル座金は、ねじ径がM4、M5、M6、M8に適合しています。


! ディスプレイ背面に過度な圧力をかけないようにしてください。
ディスプレイが破損する恐れがあります。

! ユニバーサル座金は、取付ねじと取付金具の間に入れて使用してください。

! 搭載予定のディスプレイが以下の項目に当てはまる場合、取付ができないことがありますので、確認ください。

- 取付ねじ部に突出もしくは凹みがある。
- 取付ねじピッチが不均一である。
- 背面が曲線になっている。
- 取付ねじ付近に障害物がある。

ユニバーサルスペーサーの取り付け

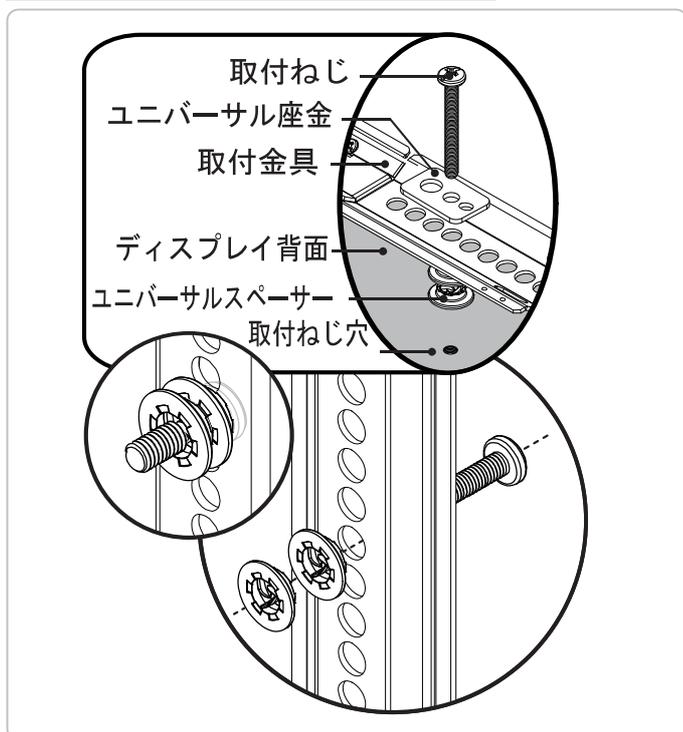

取付ねじ付近に凹凸がある場合でも、ユニバーサルスペーサーを使用して、取付金具を固定することができます。

! ユニバーサルスペーサーは、図に示すように重ねて使用してください。


! ユニバーサルスペーサーは、取付金具とディスプレイの間に入れて使用してください。

PFW 6880

組立設置説明書

Installationsanleitung, Guía de Instalación, Guida de Installazione, Guide d'Installation, Installatie gids

取付金具の固定

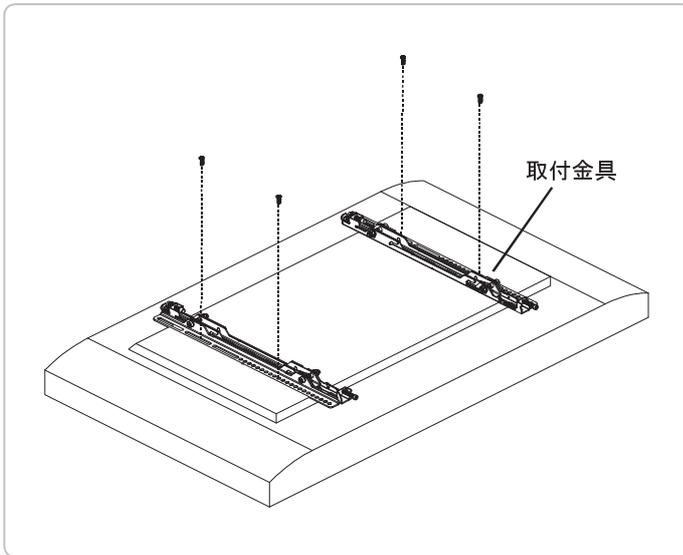

必ず、P6『取付ねじの選択』をよく読み、ご理解した上で、下記作業を行ってください。

1) 取付金具1つあたり2つの取付ねじを使用してディスプレイに固定してください。

! ねじの締め付け過ぎにご注意ください。

! 取付金具に矢印”↑”が刻印されていますので、矢印の向きとディスプレイの上側をあわせてください。

注意: ディスプレイ取付ピッチが狭い場合、取付ねじを左右逆にしてご使用ください。



2) ねじを締め付ける前に、ブラケットを上側に寄せておいてください。

本体への取付

! 必ず二人以上で作業してください

! 取付金具を本体に確実にかけ終わるまでは、ディスプレイから絶対に手を離さないでください。

- 1) ディスプレイを本体取付位置より上に持ち上げます。
- 2) ディスプレイを静かに下ろして本体にかけます。
- 3) 取付金具掛け部の上下がしっかりと本体にかかっているか確認します。

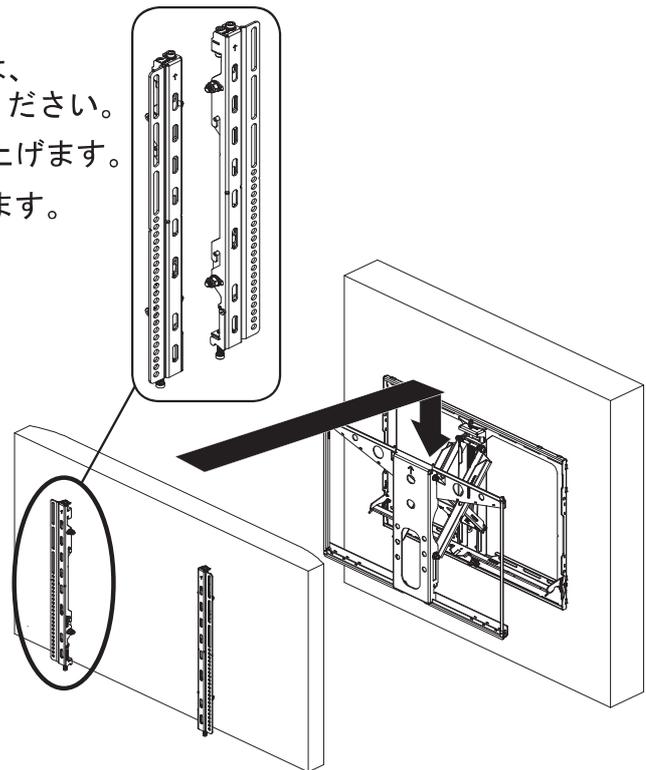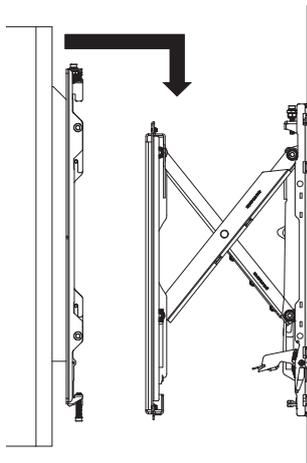


取付後の調整

本機は、取付金具を使って取付後に調整が出来るようになっております。(図1参照)

六角レンチドライバー(5mm)を使って調整してください。

調整前には、落下防止ねじを緩めておいてください。

注意:ねじの調整範囲は限られています。ねじ穴の損傷を避けるため、調整ねじを締め付けすぎないでください。

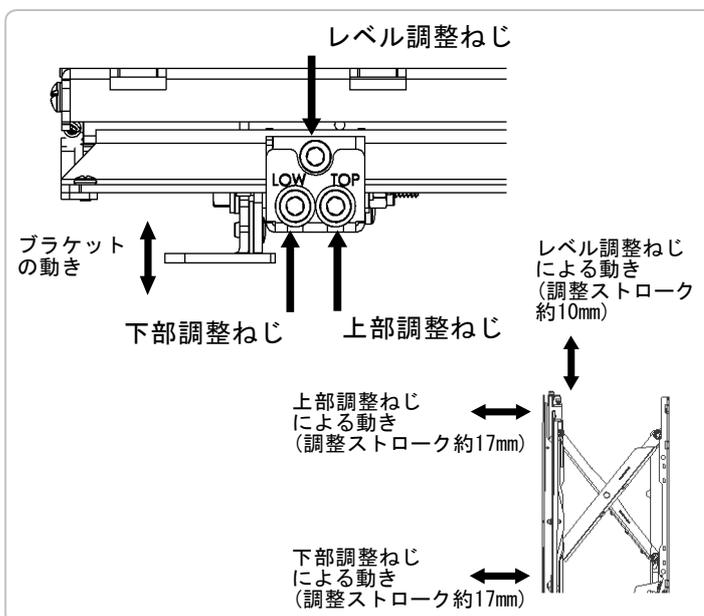

P10、P11 に調整方法例を記載しています。


落下防止ねじの固定

! 落下防止ねじは、ディスプレイが誤って本体から落下することを防ぎます。

- 1) 取付金具の下部に落下防止ねじがあることを確認します。
- 2) 六角レンチドライバー(5mm)を使って落下防止ねじを締めます。

注意: ロック面の表面まで締めた後、1/4回転締め込んでください。

! 落下防止ねじの締め付け過ぎにご注意ください。

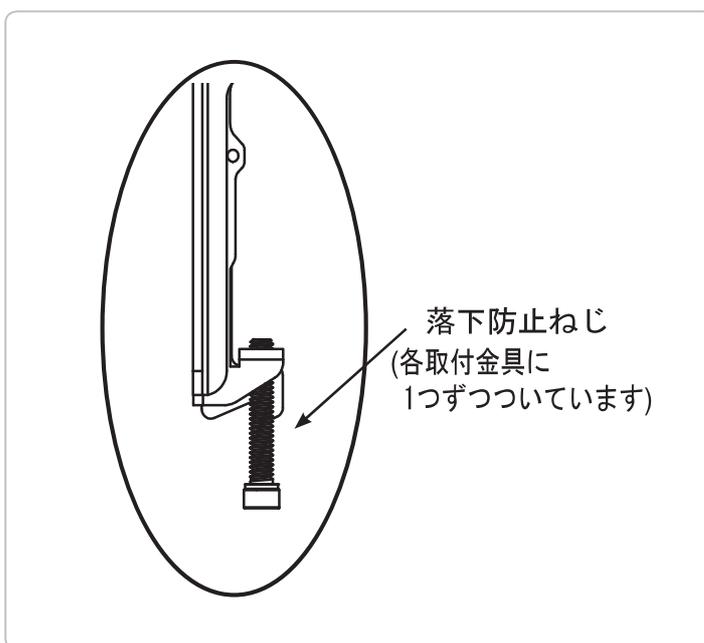

PFW 6880




組立設置説明書

Installationsanleitung, Guía de Instalación, Guida de Installazione, Guide d'Installation, Installatie gids

上部・下部調整ねじによる調整例




MOVE INWARD

奥側に調整する

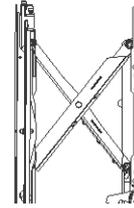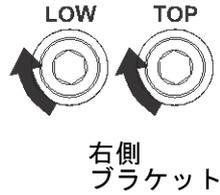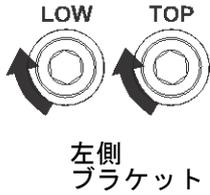



MOVE OUTWARD

手前側に調整する

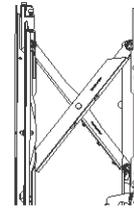
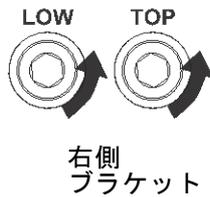
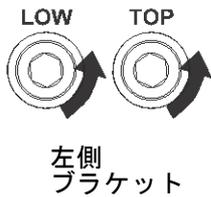


TILT UP

チルトを上向きに調整する





左側
ブラケット ——— または ——— 右側
ブラケット

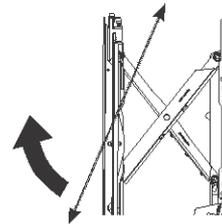
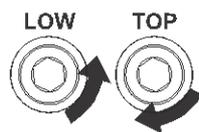
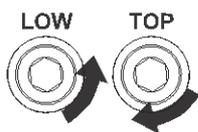


TILT DOWN

チルトを下向きに調整する



左側
ブラケット ——— または ——— 右側
ブラケット

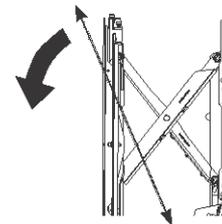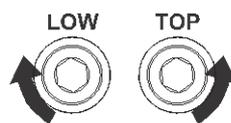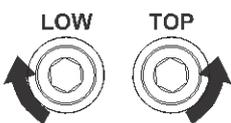

- ・ 上部・下部調整ねじは、時計回りでブラケットが閉じ、反時計回りでブラケットが開きます。
- ・ 上部・下部調整ねじの各調整ストロークは約17mmとなります。
- ・ 調整方法は一例です、左右ブラケット別の調整やレベル調整ねじの動きと組み合わせることで様々な微調整ができます。

レベル調整ねじによる調整例

Installationsanleitung, Guía de Instalacion, Guida de Installazione, Guide d'Installation, Installatie gids

LEVEL UP 水平上昇

左側
ブラケット

右側
ブラケット

LEVEL

LEVEL

LEVEL DOWN 水平下降

左側
ブラケット

右側
ブラケット

LEVEL

LEVEL

ROTATE LEFT 右肩上げ

左側
ブラケット

右側
ブラケット

LEVEL

LEVEL

ROTATE RIGHT 左肩上げ

左側
ブラケット

右側
ブラケット


LEVEL

LEVEL

- ・レベル調整ねじは、時計回りでブラケットが上がり、反時計回りでブラケットが下がります。
- ・レベル調整ねじの調整ストロークは約10mmとなります。
- ・調整方法は一例です、上部・下部調整ねじの動きと組み合わせることで様々な微調整ができます。



ディスプレイをマルチに設置する場合、ディスプレイとディスプレイの隙間を少し設けてください。隙間が無い場合、ディスプレイが損傷する可能性があります。

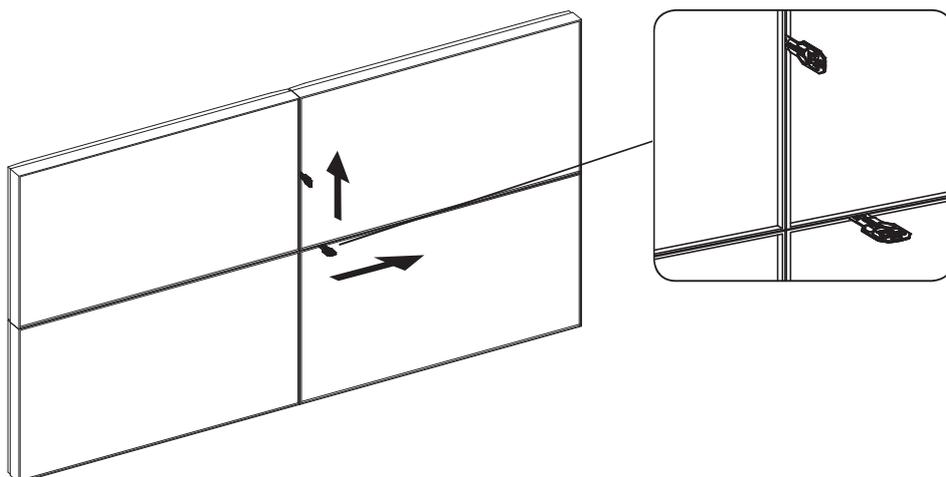


プッシュロック機構について




画面を引き出したり収納したりする際は、図のように、ディスプレイ上下を均等に押してください。

収納状態から引き出す際は、約5mm押し込むことによりロックが解除されます。

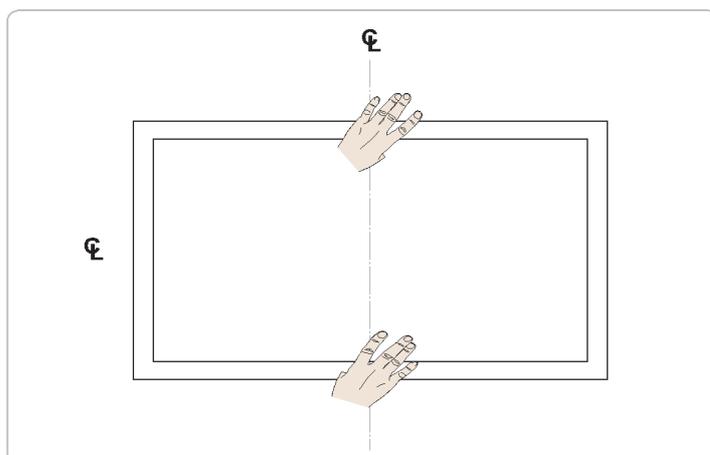


その他のご使用方法

- 1) ゆっくりとシザーアームを引き出します。(図1参照)
- 2) 落下防止ねじを緩めます。
- 3) ディスプレイの下側を少し持ち上げ、シザーアームを本体下側の取付金具に載せます。(図1、2参照)

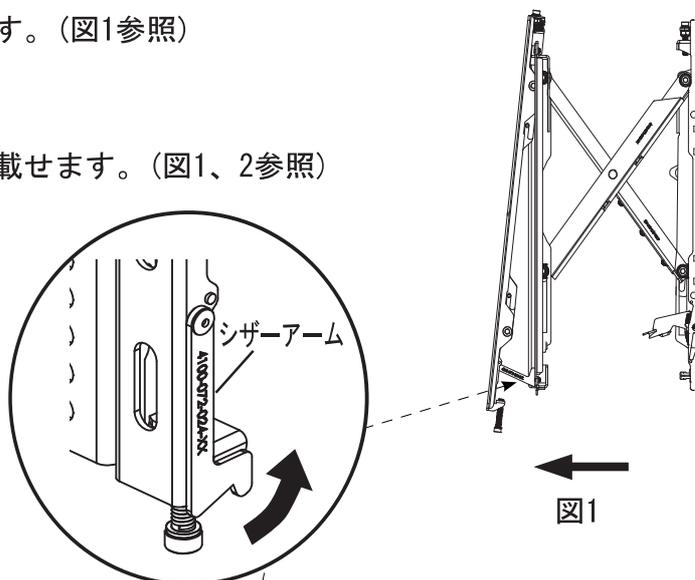

この機能は、ディスプレイをマルチに設置している際のメンテナンス時にご使用ください。メンテナンス後は必ずシザーアームを元の位置に戻し、落下防止ねじを締めてください。

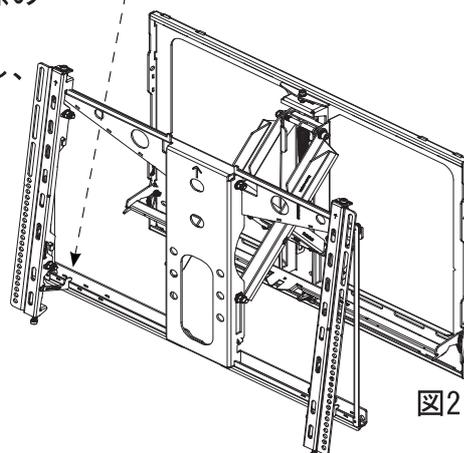

保証書

品名 大型マルチ用壁付ハンガー PFW6880

お客様名： _____ お取扱店： _____

ご購入年月日： _____ 住所/TEL： _____

保証期間

ご購入の日より

本体

1 年

1. 保障期間内であっても次の場合は有償修理となります。

- (1) この保証書のご提示がない場合。
- (2) 保証書に、ご購入の年月日、お客様名、お取扱店名の記入がない場合、および保証書の字句を書き換えられた場合。
- (3) ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
- (4) お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障および損傷。
- (5) 火災や天災等による故障および損傷。

(6) 消耗品および付属品の交換の場合。

2. その他弊社が有償修理と判断した場合、実費を申し受けます。

- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ取扱店名が記入されているかお確かめください。万一記入が無い場合は直ちに買い上げ取扱店にお申し出ください。

※ この保証書は日本国内においてのみ有効です。

Effective only Japan

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。

したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、取扱店または下記テクニカルサポートセンターまでお問合せください。

輸入元 **株式会社 オーエスエム**

連絡先：株式会社オーエス テクニカルサポートセンター

〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53

TEL:0120-465-040 FAX:0120-380-496

(受付時間：平日9:00～17:50 ※土日祝祭日を除く)

E-mail : info@os-worldwide.com